



6LE005351A


Indice:

- 1 **Introduzione**
- 2 **Installazione**
- 3 **Alloggiamento delle batterie**
- 4 **Descrizione del funzionamento**
- 5 **Codifica del trasmettitore con il ricevitore**
- 6 **Cancellazione del codice**
- 7 **Caratteristiche tecniche**

1 Introduzione

Il termostato ambiente a trasmissione radio è stato progettato a garanzia di massimo comfort. Idoneo per il controllo di qualsiasi trasmettitore di calore (radiatori, caldaie, asciugacapelli, ecc.). Grazie a questo sensore, potrete regolare il livello di temperatura per un maggior comfort.

- 1 Manopola per la regolazione della temperatura
- 2 Pulsante per la codifica
- 3 Spia luminosa di funzionamento
- 4 Vite per rimuovere la base per installazione a parete dal prodotto.
- 5 Coperchio vano batterie.

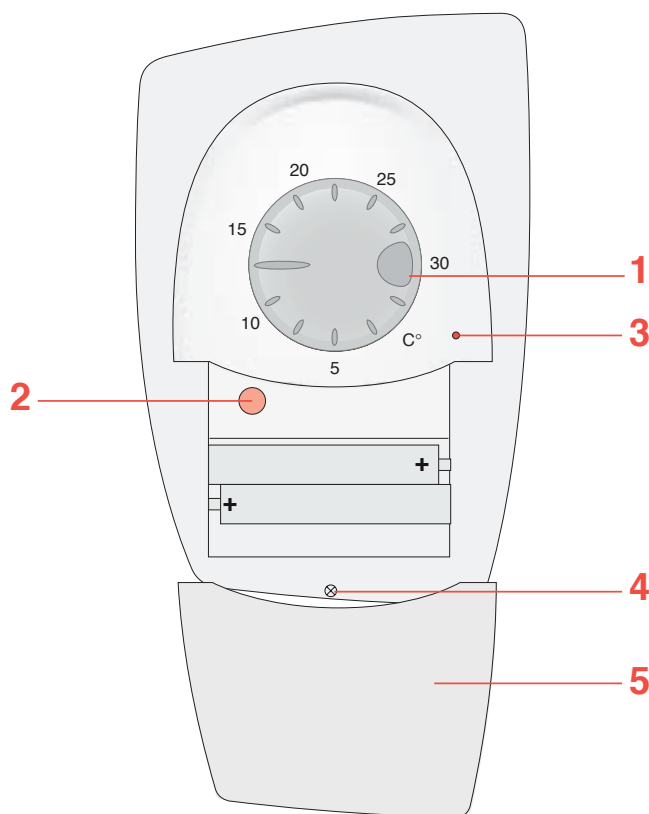

2 Installazione


Installazione del trasmettitore

Installare il termostato ambiente (trasmettitore) a circa 1,5 metri da terra, su una parete interna, lontano da spruzzi d'acqua, raggi solari diretti e da qualsiasi fattore di disturbo termico quale una lampada, un televisore, un tubo di riscaldamento, una corrente d'aria, ecc.

Potete fissare il termostato ambiente su una scatola d'incastro o direttamente sulla parete.


A questo proposito:

- 1 abbassare il coperchio del vano batterie (5);
- 2 aprire il prodotto, svitando la vite (4);
- 3 utilizzando due viti, fissare la base sulla parete o in una scatola d'incastro;
- 4 richiudere il prodotto riavvitando la vite (4);
- 5 richiudere il coperchio del vano batterie (5).

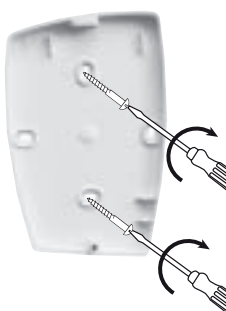

3 Alloggiamento delle batterie

- 1 Abbassare il coperchio del vano batterie (5)
- 2 Inserire due batterie LR03 da 1,5 V secondo lo schema riportato sul fondo del prodotto, rispettando la polarità.
- 3 Richiudere il coperchio del vano batterie (5).

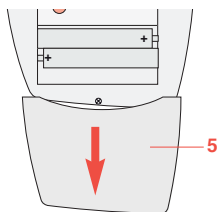

4 Descrizione del funzionamento

● Regolazione della temperatura


Agendo sulla manopola (1) regolare la temperatura di maggior comfort.

Nota:

Ad ogni commutazione ON o OFF, la spia luminosa di indicazione del funzionamento (3) s'illumina.

ON: 1 lampeggio

OFF: 2 lampeggi

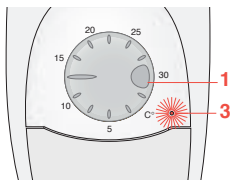

5 Codifica del trasmettitore con il ricevitore



1. Premere per oltre 3 secondi il pulsante (1) del ricevitore.

- Il prodotto s'immette in modalità "Configuration" (configurazione), la spia luminosa "OK" (2) lampeggia lentamente.

2. Premere il pulsante MEMO sul trasmettitore per oltre 3 secondi.

- La spia "OK" (2) del ricevitore smette di lampeggiare.

- Il collegamento trasmettitore/ricevitore ritorna alla modalità "Auto".

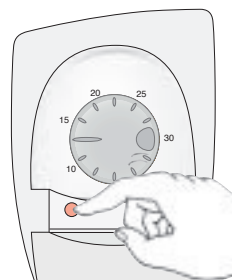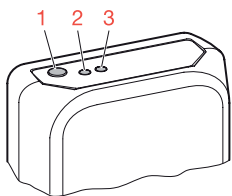


6 Cancellazione del codice

1. Premere per oltre 10 secondi il pulsante (1).

- La spia "OK" (2) lampeggia lentamente, poi sempre più rapidamente.

2. Premere nuovamente per 3 secondi il pulsante (1) del ricevitore.

- La spia "OK" (2) smette di lampeggiare, vengono cancellati tutti i codici.

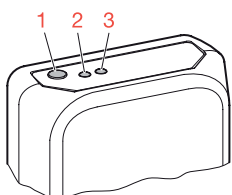

7 Caratteristiche tecniche

Alimentazione 2 batterie alcaline tipo LR03 da 1,5 V, non fornite in dotazione (Autonomia circa 12 mesi)

Campo di regolazione da +5°C a +30°C

Frequenza di trasmissione 433,92 Mhz

Differenziale statico < 0,5 K

Modalità di regolazione PID

Distanza di trasmissione 100 m a campo libero

Dimensioni 120 x 80 x 35

Temperatura d'esercizio da 0°C a 40°C

Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C

Classe ecodesign IV

Igrometria max. 90% a +25°C

IP 31

IK 03

Potenza di emissione 10mW

Ciclo di lavoro del trasmettitore 10%

Grado di inquinamento 2

Classe del software Classe A

Azione di tipo 2

Tensione e corrente dichiarate ai fini delle prove di emissioni elettromagnetiche 3V - 0A

Dispositivo di comando a montaggio indipendente per montaggio su pannello o per incasso

Usato in Tutta Europa  e in Svizzera

Con la presente hager Controls dichiara che il dispositivo Termotasto ambiente senza fili, a trasmissione radio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti definite dalla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità UE può essere consultata sul sito Internet: www.hagergroup.com.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici).

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata).

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

6LE005351A




Índice:

- 1 **Presentación**
- 2 **Instalación**
- 3 **Colocación de las pilas**
- 4 **Descripción funcional**
- 5 **Codificación del emisor con el receptor**
- 6 **Borrado de la codificación**
- 7 **Características técnicas**

1 Presentación

El termostato de ambiente de transmisión por radio ha sido creado para aportarle el máximo confort. Está destinado al control a distancia de cualquier emisor de calor (radiadores, calderas, seca-toallas, etc). Permite regular su temperatura de confort.

- 1 Botón de regulación de la temperatura
- 2 Botón para la configuración HF
- 3 Testigo de funcionamiento
- 4 Tornillo para separar el zócalo mural del aparato
- 5 Tapa del compartimento de las pilas

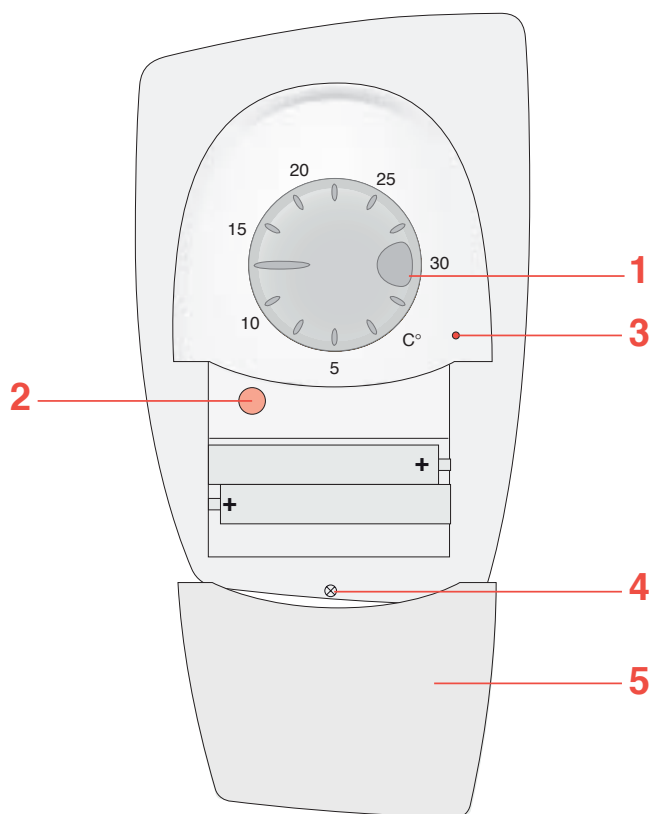


2 Instalación

Instalación del emisor

Instalar el termostato de ambiente (emisor) aproximadamente a 1,5 metros del suelo, sobre una pared interior, protegido de salpicaduras de agua, rayos solares directos y perturbaciones térmicas tales como lámparas, televisores, tubos de calefacción, corrientes de aire, ...


Se puede fijar el termostato de ambiente en una caja mural o directamente en saliente.

- 1 Bajar la tapa de las pilas (5).
- 2 Abrir el aparato quitando el tornillo (4).
- 3 Fijar el zócalo a la pared o a una caja mural con 2 tornillos.
- 4 Cerrar el aparato poniendo el tornillo (4).
- 5 Cerrar el compartimento de las pilas (5).

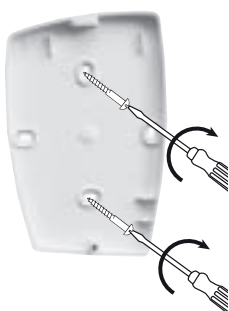

3 Colocación de las pilas

- 1 Bajar la tapa del compartimento de las pilas (5).
- 2 Introducir dos pilas LR03 1,5 V según el esquema dibujado en el fondo respetando la polaridad.
- 3 Cerrar el compartimento de las pilas (5).

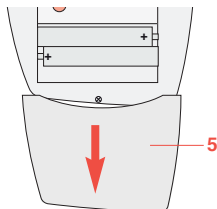

4 Descripción funcional


● Regulación de la temperatura

Con el botón (1) regular la temperatura de confort deseada.

Nota:



Con cada conmutación ON / OFF el piloto de funcionamiento (3) se enciende.

ON: 1 parpadeo
OFF: 2 parpadeos

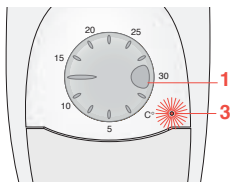


5 Codificación del emisor con el receptor

1. Pulsar durante más de 3 segundos el pulsador (1) del receptor.
- El aparato entrará en modo "Configuración", el piloto "OK" (2) parpadeará lentamente.
2. Pulsar el botón MEMO del emisor durante más de 3 segundos.
- El receptor memoriza la dirección.
- El piloto "OK" (2) para de parpadear.
- La codificación está terminada.

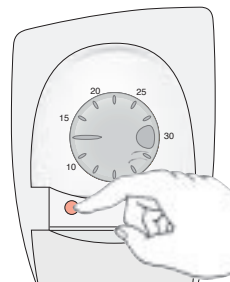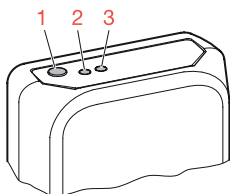

6 Borrado de la codificación

1. Pulsar durante más de 10 segundos el botón (1).
- El piloto "OK" (2) parpadeará lentamente y después más rápido.
2. Pulsar de nuevo el botón (1) del receptor durante más de 3 segundos.
- El piloto "OK" (2) para de parpadear ; todos los códigos se han borrado.

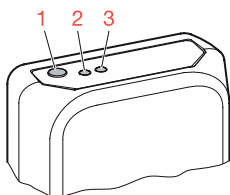

7 Características técnicas

Alimentación	2 pilas alcalinas tipo LR03 1,5 V no suministradas (autonomía aproximada 1 año)
Margen de regulación	de + 5° C a +30° C
Frecuencia de emisión	433,92 MHz
Diferencial estático	<0,5 K
Modo de regulación	PID
Distancia de emisión	100 m en campo libre
Dimensiones	120 x 80 x 35
Temperatura de funcionamiento	0° C a +40° C
Temperatura de almacenamiento	-20° C a +60° C
Categoría ecodiseño	IV
Higrometría	90 % máx. a +25° C
IP	31
IK	03
Potencia de emisión	10mW
Ciclo de trabajo del transmisor	10%
Grado de contaminación	2
Estructura del programa	clase A
Acción de tipo	2
Tensión y corriente declarados para las necesidades de los ensayos de emisiones CEM	3V - 0A
Dispositivo de control con montaje independiente para montaje en pane o montaje empotrado	

Utilizable en Europa y en Suiza

Por medio de la presente, Hager Controls declara que el dispositivo Termostato de ambiente sin hilos de transmisión por radio cumple con los requisitos esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.
La declaración CE puede consultarse en la página web : www.hagergroup.com



Eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte).

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente y a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.