


TCC530E

(EN) (FR) Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux

Notice d'instructions



Description

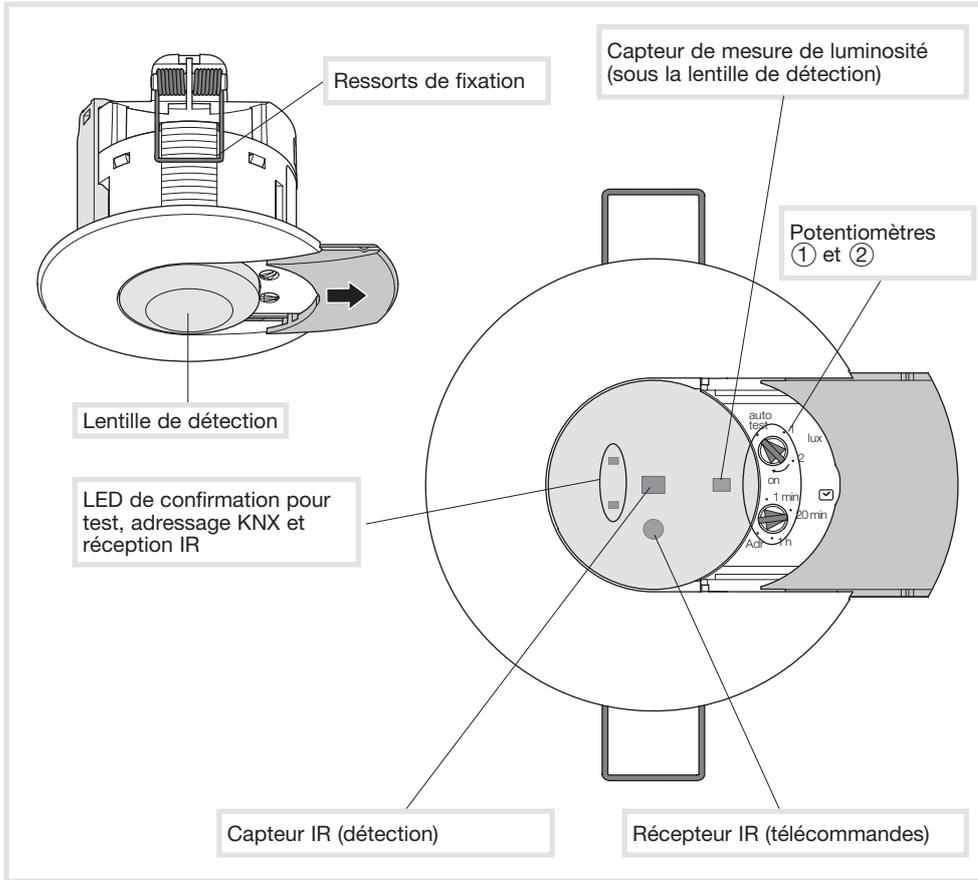


Zones de détection

h	2,5m	3m	3,5m
x	5m	5m	5m
y	7m	8m	9m

Les valeurs "y" sont données pour la détection latérale. La zone de détection peut être réduite en cas de déplacement vers le détecteur.

Réglages

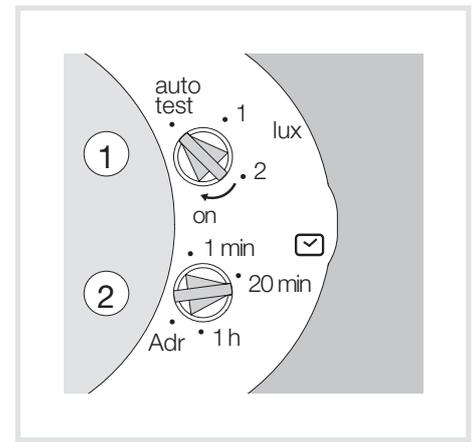

Ordre de grandeur de luminosité

Position du potentiomètre	Valeur approximative en Lux *	Application
auto test	prédéfinie	
1	200	Couloir
>1 ... 2 <	> 200 ... 400 <	
2	400	Bureaux
>2 ... On <	> 400 ... 1000 <	
On	1000	Bureaux

* La précision de la mesure de lumière (lux) est affectée par l'environnement (meubler, sol, murs...). Si nécessaire, le niveau doit être ajusté avec le potentiomètre ou la télécommande.

Télécommande de réglages

Lorsque le potentiomètre est sur "auto test", la télécommande EE807 peut régler les paramètres suivants: (uniquement pour la zone 1):

- Niveaux de luminosité en Lux (☀️ 👤 🚶 🏠 - +)
- Temporisation (⌚)
- Détection de présence/ absence (👤)
- Démarrage (⚡)
- Cellule active/ passive (☀️).

Télécommande utilisateur

La télécommande utilisateur EE808 permet de:

- Allumer / éteindre la lumière (appui court), (on off)
- Faire varier la lumière (appui long > 5s.)
- Contrôler les scènes 1, 2, 3, 4

Un appui court rappelle un niveau de luminosité et un appui long (> 5s.) en mémorise un nouveau.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Utilisable partout en Europe et en Suisse



Appareil à installer uniquement par un installateur électricien selon les normes en vigueur.

Présentation du produit et principes de fonctionnement

Le détecteur TCC530E est un détecteur de présence permettant de détecter des mouvements de faible amplitude (mouvements du corps ou des bras) et de réguler la lumière.

La détection se fait à l'aide d'un capteur IR pyroélectrique situé sous la lentille de détection.

La consigne appliquée à la zone 2 est proportionnelle à celle appliquée à la zone 1. Le second capteur mesure en continu la luminosité ambiante et la compare au niveau prédéfini par réglage sur le potentiomètre ①, avec la télécommande EE807 ou le paramètre ETS.

Ce produit fait partie du système d'installation tebis.

Configuration

- S-mode ETS: logiciel d'application STCC530E.

Base de données et descriptif disponibles chez le constructeur.

Adressage physique

Placer le potentiomètre ② sur "Adr.", la LED rouge s'allume. Pour quitter cette fonction, placer le potentiomètre sur une autre valeur.

Fonctions

- Un canal éclairage : de régulation permanente (2 zones) et ON/OFF.
- 2 canaux de surveillance fonctionnent indépendamment de la mesure de la luminosité).

Réglages

Le niveau de luminosité et la durée de détection sont réglables à l'aide des potentiomètres, de la télécommande (EE807) ou via ETS pour la zone 1. Les réglages pour la zone 2 se font uniquement via ETS.

Mode Test

Ce mode permet de valider la zone de détection. Pour sélectionner ce mode, placer le potentiomètre ① sur la position "auto test".

La LED verte ou rouge derrière la lentille de détection s'allume pendant 2 secondes après la détection. Si la LED rouge s'allume, le niveau de luminosité mesuré est inférieur au réglage. Si la LED verte s'allume, le niveau de luminosité mesuré est supérieur au réglage. Après chaque détection, le mode Test est réactivé pendant 2min.

La sortie (charge KNX) est commutée pendant 2s. après chaque détection.

Il est également possible d'utiliser la télécommande EE807 pour activer ce mode quand le potentiomètre est sur "auto test".

Modes de fonctionnement

Le détecteur fonctionne selon 2 modes :

- automatique (présence),
- semi-automatique (absence).

Le démarrage et l'activation du capteur de luminosité peuvent être définis pour chaque mode. Un bouton poussoir KNX connecté au détecteur permet d'inverser l'état de la sortie éclairage ou de modifier la consigne de régulation.

Cet état est maintenu pour la durée réglée par le potentiomètre ② ou par l'intermédiaire de la télécommande EE807.

Mode automatique

Dans ce mode, la lumière est contrôlée par un mouvement dans la zone de détection et le niveau de lumière ambiante.

Si une présence est détectée lorsque le niveau de luminosité est inférieur au seuil réglé, le détecteur maintient la lumière allumée pendant la durée réglée.

Dès que le détecteur a éteint la lumière, une nouvelle détection sera nécessaire tant que le niveau de luminosité ambiante est sous le seuil réglé.

Le mode utilisé peut être modifié avec la télécommande EE807 (par défaut, le détecteur fonctionne en mode automatique).

La temporisation est relancée à chaque détection.

Mode semi-automatique

Dans ce mode, le détecteur doit être activé par un bouton poussoir ou la télécommande EE808. Une détection n'enclenche pas le produit.

Une fois le produit activé, il allumera la lumière pendant la durée réglée et à chaque détection, la temporisation est relancée.

Quand le détecteur est activé, la lumière reste allumée tant qu'il y a détection de présence et pour la durée réglée.

Une fois que le détecteur a éteint la lumière, un nouvel appui sur le bouton poussoir ou la télécommande sera nécessaire pour allumer la lumière.

Démarrage

Un paramètre du détecteur permet de choisir l'état de la lumière au démarrage (retour secteur) et peut être modifié avec la télécommande EE807.

Pendant le démarrage, la LED verte clignote.

- **ON** : la lumière s'allume immédiatement après le retour du courant. Le détecteur passe en mode automatique ou semi-automatique après la mise en route. En cas de détection (en mode automatique), la lumière reste allumée pendant le temps réglé. Sinon, la lumière s'éteint à la fin du démarrage.

- **OFF** : la lumière est éteinte.

Capteur de luminosité

Actif :

si la lumière ambiante est suffisante, le capteur désactive la commande de la lumière.

Si le capteur détecte une présence quand le niveau de luminosité ambiante est sous le seuil réglé, la lumière s'allume.





Si le niveau de luminosité ambiante augmente et dépasse la valeur du seuil pendant une certaine durée, le capteur va détecter et éteindre la lumière.

Passif :

Le détecteur n'éteint pas la lumière même si le niveau de luminosité ambiante dépasse le seuil.

Association de plusieurs détecteurs

Le produit peut être associé à un ou plusieurs détecteurs afin d'étendre la zone de couverture.

Action	Réglages	Potentiomètre
Utiliser les réglages Auto (usine) ou régler par la télécommande ou via ETS pour allumer automatiquement la lumière durant un temps défini.	Réglages Auto Mettre le potentiomètre Lux sur "auto test". Les réglages sont prédéfinis : Lux = 400, temps = 20min,  : mode Test pour 2min.	
Allumer automatiquement la lumière durant un temps défini.	Réglages télécommande EE807 (Réglages manuels inhibés).	
Tester et valider la zone de détection.	Mode test Déplacer le potentiomètre ① jusqu'à "auto test". Sur cette position la télécommande EE807 peut être utilisée.	
Adressage KNX	Déplacer le potentiomètre ② sur "Adr." ou utiliser la télécommande EE807 (appui long >5s. sur la touche SET jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote).	

Réglages usine	
Seuil de luminosité	400 lux
Temporisation	20 min.
Mode	Présence
Démarrage	OFF
Cellule active (cellule de luminosité)	ON

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation : bus KNX 30V \pm TBTS
 Consommation sur le bus : 315 mW

Caractéristiques fonctionnelles

Durée de fonctionnement sortie éclairage :
 1min. \rightarrow 1 h

Seuil de luminosité : 5 \rightarrow 1000 Lux

Hauteur d'installation recommandée :

2,5 m \rightarrow 3,5m

Zone de détection : \varnothing 7m

(hauteur d'installation : 2.5m)

Diamètre de perçage : 60mm

Environnement

T° de fonctionnement : -10 °C \rightarrow +45 °C

T° stockage : -20 °C \rightarrow +60 °C

Classe d'isolation : II

IK 04

Indice de protection : IP41

Résistance au feu : 650°C

Altitude max d'installation : 2000m


Tension assignée de tenue aux chocs : 800V

Degré de pollution : 2

Mode de configuration : S-mode

Mode de transmission : TP 1


6LE004065A

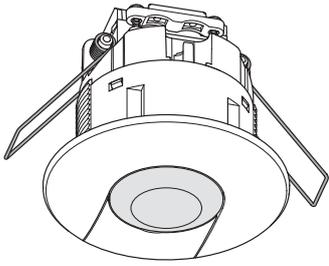


FR EN Presence detector 360° monobloc multi-channel

User instructions


TCC530E

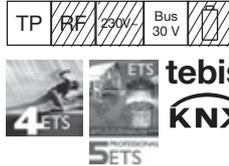

Description

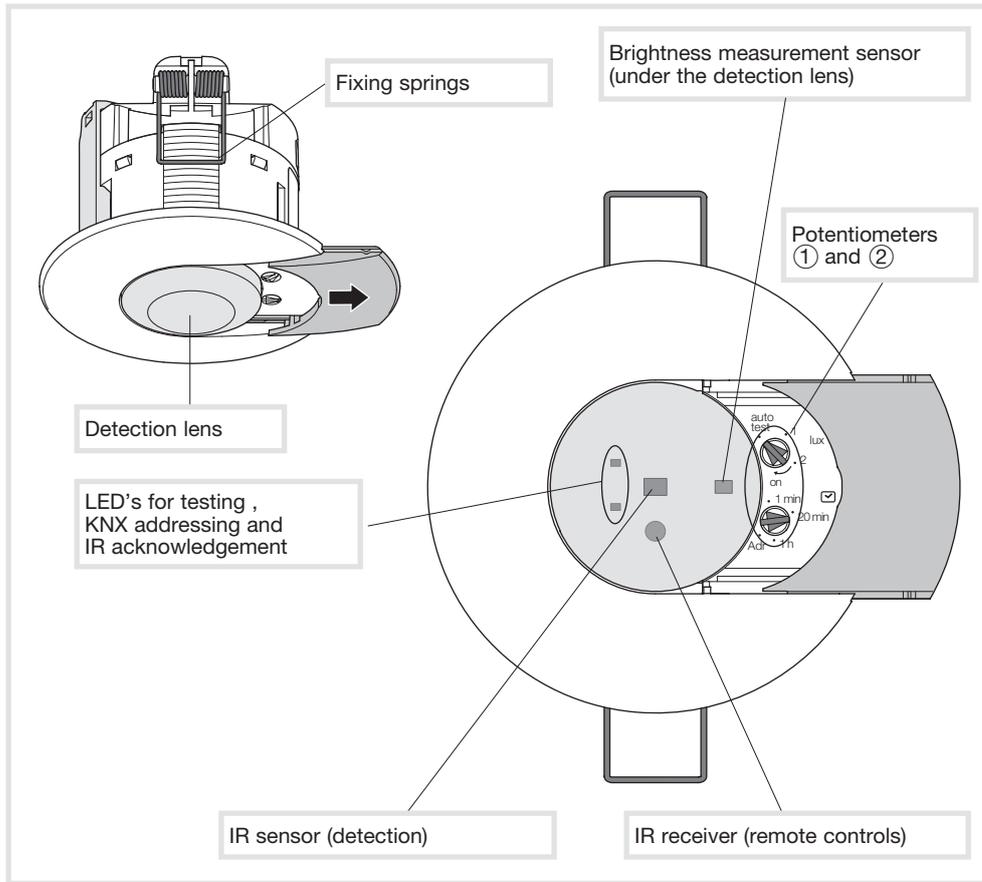

Settings

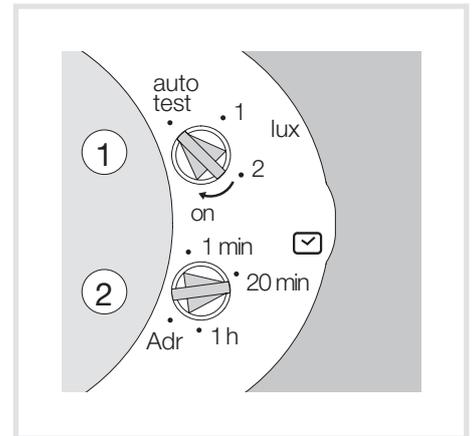


Instances of lighting levels

Position of potentiometer	Lux value approximate *	Application
auto test	preset	
1	200	Corridor
>1 ... 2 <	> 200 ... 400 <	
2	400	Offices
>2 ... On <	> 400 ... 1000 <	
On	1000	Offices

* The light measurement accuracy (Lux) is affected by the environment (furniture, ground, walls...). If necessary, the level has to be adjusted by potentiometer or remote control.

Detection areas

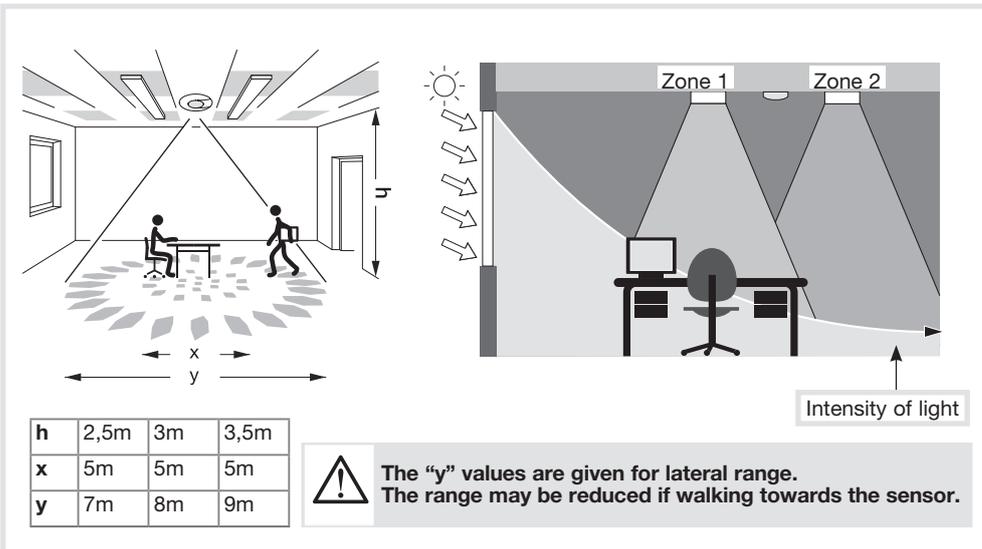

Remote control for settings

The installer remote control EE807 can be used to set the following features if the potentiometer is set on "auto test" (only for zone 1):

- Lux levels (☀️ 👤 🏠 - +)
- Time (⌚)
- Absence/presence detection (🏠)
- Power up behaviour (⚡)
- Active/passive cell (🌙☀️)



Override remote control

The user remote control EE808 allows operators to:

- Switch on/off the light (short press, (on off))
- Dim up/down the light (long press > 5s.).
- to control scenes 1, 2, 3, 4

A short push recalls a luminosity level and a long push (> 5s.) memorizes a new level.





This device must be installed by a suitably qualified electrician according to the installation's standards.

Product description and operation principles

Occupancy sensors TCC530E are presence detectors designed to detect low amplitude movements (movements from body or arms) and to regulate the light level. Detection is by means of the pyroelectric IR sensor located under detection lens. The occupancy sensor measures the brightness in the room on a continuous basis and compares it to the level preset on the potentiometer (or by means of the remote control EE807) by ETS parameter. These products are part of the tebis installation system.

Configuration

- S-mode ETS: Application software STCC530E. Database and description available from manufacturer.

Physical addressing

Set potentiometer ② to "Adr." position, the red LED switches on. To exit this state, move the potentiometer to another value.

Features

- One lighting channel : permanent regulation (2 zones) and ON/OFF
- 2 monitoring channels (work independently of the light measurement).

Settings

The Lux level and time out period can be set with the potentiometers, by using the installer IR remote control (EE807) or via ETS for zone 1. The parameters of zone 2 can only be set via ETS.

Test Mode

This mode makes it possible to validate the detection area. To select this mode, set the potentiometer ① to the position "auto test". The green or red LED behind the lens is on for 2 seconds after detection. The red LED indicates that the light level measured is lower than current setting.

Action	Settings	Potentiometer
Use Auto settings (factory) or set by the remote control or via ETS to switch the light automatically for a defined time.	<p>Auto Settings Put the Lux potentiometer on "auto test". The settings are predefined: Lux = 400, time = 20min, : test mode for 2min.</p> <p>Remote control settings EE807 (manual settings inhibited).</p>	
Automatically switch on the light for a defined time.	Installer settings	
Test and validate the detection zone.	Test mode Move the potentiometer ① to "auto test". On this position, the remote control EE807 can be used.	
KNX addressing	Move the potentiometer ② to "Adr." or use remote control EE807 (long push > 5s. on the SET key till the remote control's LED blinks).	

If the green LED is on, the light level measured is higher than current setting. There is a time out during 2 minutes which is reactivated after each detection. The output (remote KNX load) is switched during 2s. after each detection. It is also possible to use the remote control EE807 to set the detector in test mode if the potentiometer is set on "auto test".

Functional modes

The detector has 2 different modes.
- Presence detection (automatic).
- Absence detection (semi-automatic)
The power up and cell operation can be set for each mode.
A KNX pushbutton linked to the product makes it possible to reverse the lighting output state or to change the regulation instruction.
This state is maintained for the time period set by the potentiometer ② or the remote control EE807.

Automatic mode (presence detection)

In this mode the light is controlled by motion in the detection area and ambient light levels. If presence is detected whilst the light levels are below the required Lux level, the sensor is activated and keeps the light on whilst there is still occupancy and for the time out period afterwards. Once the sensor has deactivated the lights, it will require a new occupancy whilst the ambient light levels are below the required Lux levels to activate the lights again.

This mode can be changed via the IR remote control EE807 (default mode is presence detection: automatic).
Lighting time delay is restarted after each detection.

Semi automatic mode (absence detection)

The sensor needs to be activated by a KNX pushbutton or a user remote control input. Once the sensor is activated, it will hold the lights on whilst there is still occupancy and for the time out period afterwards. Once the sensor has deactivated the lights, it will require another input from the wallswitch or the remote control to switch the lights on.

Power Up

A parameter of the detector allows the choice of state for the lighting after power up (mains return). This parameter is modified using the installer remote control EE807.
During warm up phase, the green LED blinks. In the Power up ON state the lighting will automati-

cally be energised when mains power is initially supplied or returned to the sensor. In the Power up OFF state the lighting will not be energised and the sensor will not operate during warm up period.

POWER UP state:

- **ON:** The light is immediately switched ON for 30s. after power up. In case of detection, the light (in automatic mode) remains on during the time delay; otherwise the light is switched off.
- **OFF:** The detector switches to the selected mode after warm up.

Active/passive cell

Active cell

The photocell will inhibit the output from the sensor if the ambient light level is sufficient. If the sensor detects occupancy whilst the ambient light level is below the required Lux level, the lights will be activated. However if the ambient light level increases to a value where it is above the required Lux level during a certain time, the sensor will detect it and switch off the light.

Passive cell

The photocell will inhibit the output from the sensor if at the time of detection the ambient light level is sufficient. In case of detection, if the ambient light level increases, the photocell will not turn off the light.

Association of several detectors

It can be associated with one or several detectors in order to extend its zone of coverage.

Factory settings	
Luminosity threshold	400 lux
Lighting time	20 min.
Mode	Presence
Power Up	OFF
Active cell (Luminosity Cell)	ON

Technical features

Electrical characteristics

Supply voltage: KNX bus 30V $\bar{\bar{}}$ SELV
Busline consumption: 315 mW

Functional characteristics

Lighting output operating time: 1min. \rightarrow 1 h
Brightness level: 5 \rightarrow 1000 Lux
Recommended installation height: 2,5 m \rightarrow 3,5m
Detection range: \varnothing 7m
(installed product height: 2.5m)
Hole size required: 60mm

Environment

Operating temperature: -10 °C \rightarrow +45 °C
Storage temperature: -20 °C \rightarrow +60 °C
Insulation class: II
IK 04
Protection degree: IP41
Fire resistance: 650°C
Max installation height: 2000m
Rated impulse voltage: 800V
Pollution degree: 2
Configuration mode: S-mode
Transmission mode: TP 1



Correct Disposal of This product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes of disposal.

Usable throughout Europe and in Switzerland